スポーツペダルシリーズ
フットレスト
取扱説明書

LONZA

品番　LZ-306/LZ307

この度は、LEVOCスポーツペダルシリーズをお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。

この取扱説明書を最後までお読み頂き内容をご理解された上で正しくお使いください。また、この取扱説明書は常に車内に保管してください。

⚠ 警 告

■濡れたままの靴での運転はしないでください。
■本品はフットレストのないお車には取り付けできません。

⚠ 注 意

■フットレスト取り扱いの際には手を保護するため、保護手袋をはめて作業してください。
■フットレストの取り付けは人のいない広い場所で行ってください。
■フットレストの取り付けおよび、取り付け状態を確認するときはエンジンを止め、サイドブレーキを引いた状態で行ってください。
■フットレストの取り付け後、人のいない広い場所で徐行による運転操作を行い、運転操作に支障がないことを確認してください。
■運転前にはフットレストのずれ、ゆるみ、すべりがないことを確認した後運転してください。
■運転の際には運転に適した靴を使用し運転してください。
■ドライバーを常に車載し、フットレストの取り付けがゆるんだ場合には増し締めしてください。

製品の構成

まず最初に、製品が揃っているかどうかを、このイラストを見ながらご確認ください。

① フットレスト

Footrest M
LZ-306
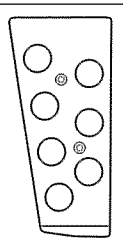
×1

Footrest L
LZ-307
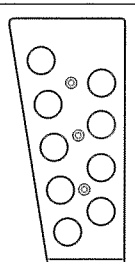
×1

② タッピングビス

小 (3×10mm)

×3

大 (3×14mm)

×3

③ノンスリップリング

×4

④ 取扱説明書（本書）

×1

ご用意していただく工具

プラスドライバー


白マーカーなど


お取り付け方法

1 フットレストを車両側のフットレストにあて、どの位置にフットレストを取付けるかをきめます。（図1参照）

⚠ 注 意

■このときフットレストと他のペダルの間隔が充分にあり、操作の邪魔にならないことを確認してください。

2 フットレストを1で決めた位置に合わせたまま、ビス穴の位置に白いマーカーなどで印を付けます。（図2参照）

3 2で付けた印と、フットレストのビス穴が重なるように位置を合わせ、プラスドライバーを使用してタッピングビスを締め込み、フットレストを固定します。（図3参照）

参 考

■ビスの位置が車両側フットレストの溝部分にあるなど、距離がある場合にはタップビスの大を、逆に近い場合には小を使用して固定してください。

4 ノンスリップリングを図4のようにフットレストにはめ込みます。

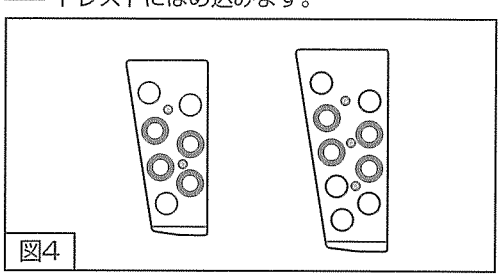
図4

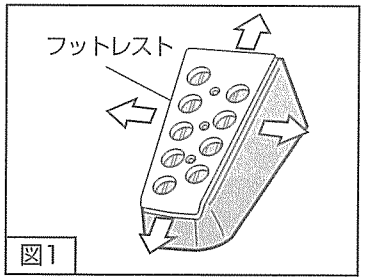

図1

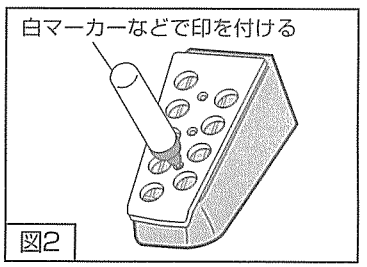

図2

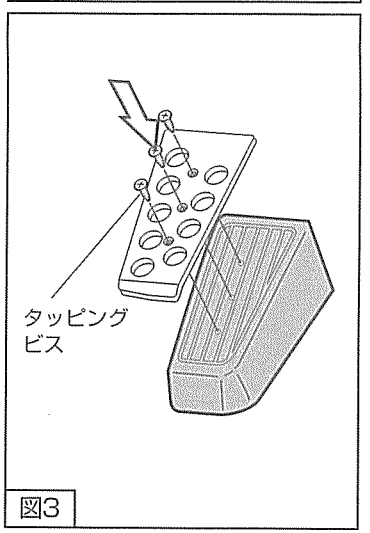

図3

株式会社 ナポレックス　〒124-0001　東京都葛飾区小菅 2-6-22　TEL03-3602-7311
http://www.napolex.co.jp　E-mail:info@napolex.co.jp